FALE DIRETO COM A
BRASTEMP
ANTES DE LIGAR PARA A REDE AUTORIZADA DE SERVIÇOS. VOCÊ PODE DAR SUAS SUGESTÕES E RESOLVER QUALQUER DÚVIDA OU PROBLEMA. A LIGAÇÃO É RÁPIDA E FÁCIL.

Visite nosso site na internet
www.brastemp.com.br

MULTIBRÁS S.A. ELETRODOMÉSTICOS
Rua Olympia Semeraro, 675 – Jardim Santa Emília
CEP 04183-901 – São Paulo – SP
Caixa Postal 5171

BRASTEMP
não tem comparação

Nº DA PEÇA: 326008333 - REV. 001 - 03/01

Secadoras
BRASTEMP

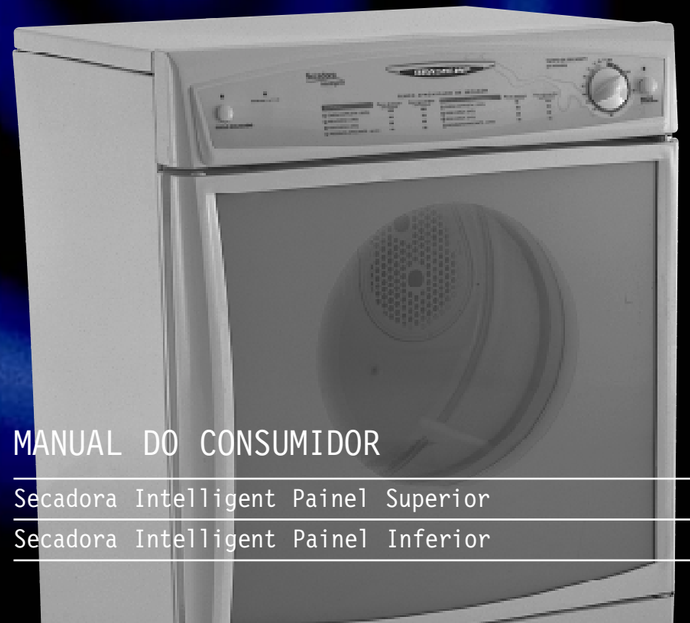

MANUAL DO CONSUMIDOR

Secadora Intelligent Painel Superior

Secadora Intelligent Painel Inferior

Secadora Intelligent 10 kg
Painel Superior

Secadora Intelligent 10 kg
Painel Inferior

Conheça a sua Secadora

As principais partes da sua Secadora estão identificadas na figura abaixo. Procure identificar cada uma das partes indicadas e familiarize-se com os nomes e termos usados.

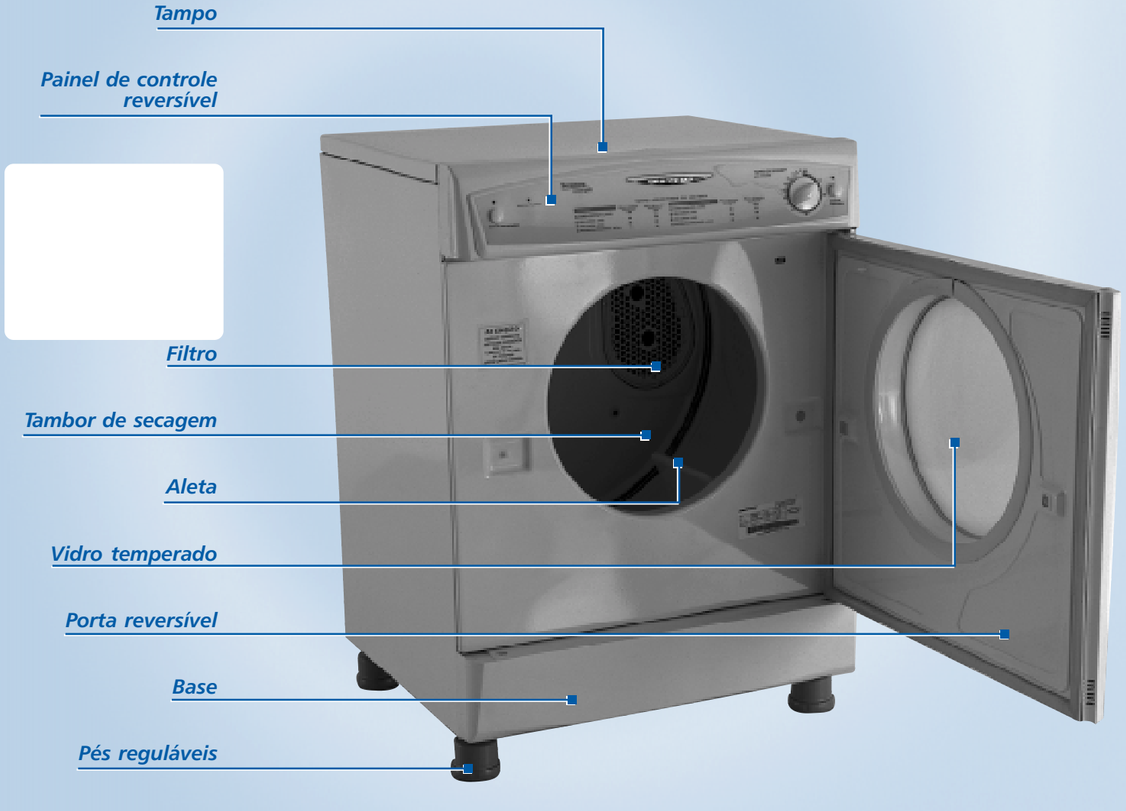

Acessórios opcionais

Estes acessórios não acompanham sua Secadora, mas podem ser adquiridos (comprados) em qualquer Brastemp Club Assistência Técnica.

Grade para secagem de tênis e roupas que precisam ser secadas em superfície plana

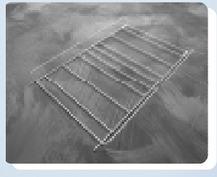

Direcionador de ar

Tubo de ar para saída de ar quente

DADOS TÉCNICOS

	SEM EMBALAGEM	COM EMBALAGEM
Dimensões externas do produto com porta fechada (larg. x prof. x alt.):	61 x 58 x 81cm	64 x 65 x 87,5cm
Peso:	41,1 kg	42,5 kg
Peso do Kit de Suspender para Secadora com Painel Inferior:	4,0 kg	4,2 kg
Peso total da Secadora com Painel Inferior com o Kit de Instalação:	45,1 kg	46,7 kg
Tensão	**127 V~**	**220 V~**
Variação de tensão admitida:	106 a 132 V~	200 a 240 V~
Consumo máximo de energia Ciclo normal: Ciclo delicado:	 4,8 kWh 2,9 kWh	 4,8 kWh 2,9 kWh
Freqüência:	60 Hz	60 Hz
Intensidade da corrente:	15 A	8,5 A
Potência da resistência:	1750 W	1750 W
Potência de funcionamento (com resistência):	2000 W	2000 W
Velocidade do cesto com roupas:	58 rpm	58 rpm
Temperatura máxima Ciclo Normal: Ciclo Delicado:	 60 °C 45 °C	 60 °C 45 °C

Parabéns!

Agora que você adquiriu sua Secadora Intelligent 10 kg, a Brastemp está empenhada em comprovar que você fez um bom investimento, adquirindo um produto com a mais alta tecnologia, conquistando cada vez mais a sua confiança.

Este manual foi feito pensando em você e na sua família. Ele traz informações importantes de forma simples para você tirar o máximo proveito do aparelho, com conforto, segurança e economia de energia.

A Brastemp está à sua inteira disposição para tirar qualquer dúvida e ouvir sua sugestão.

BRASTEMP ASSISTÊNCIA TÉCNICA CLUB

Grande São Paulo, ligue:

(011)3116-2499

Outras regiões, ligue:

0800 900 999

Conteúdo

1 Recomendações 02
Recomendações importantes 02
Itens de segurança 03
Dicas de secagem 03
Conhecendo os símbolos nas etiquetas das roupas 04

2 Uso 05
Verificando as instalações 05
Conhecendo os ciclos de secagem .. 05
Colocando a roupa no tambor 06
Usando a grade (opcional) 07
Programando a secadora 07
Alterando o programa de secagem 09

3 Limpeza Periódica 10
Limpeza Externa 10
Limpeza Interna 10
Limpeza filtro 10

4 Solucionando Problemas 12
Soluções Práticas 12
Assistência Técnica 13
Termo de Garantia 14

5 Dados Técnicos

1 Recomendações

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

Instale a secadora de acordo com as instruções descritas no Guia de Instalação que acompanha o Manual de Instruções.

Leia todas as instruções contidas neste manual e no guia de uso antes de começar a usar a sua secadora.

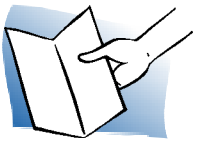

Recomendamos a utilização do tubo de exaustão ou do direcionador de ar para melhor rendimento da sua secadora. O tubo de exaustão auxilia no direcionamento do ar para a parte externa da lavanderia, evitando que o ar interno fique com excesso de umidade, prejudicando a secagem.

O tubo de exautão é opcional, podendo ser comprado no Brastemp Club Assistência Técnica.

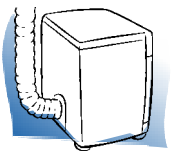

Limpe o filtro a cada secagem, para melhor rendimento da sua secadora.

Verifique as dicas de limpeza nas página 10 e 11, item Limpeza Periódica.

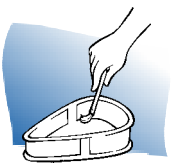

O tempo de secagem pode variar em função das condições ambientais e da umidade com que a roupa entrar na secadora.

ITENS DE SEGURANÇA

Evite acidentes não deixando as crianças usarem a secadora e mantendo-as afastadas quando a secadora estiver em funcionamento.

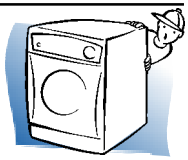

Seque na secadora somente artigos lavados em água. Nunca seque artigos que tenham sido previamente limpos a seco, com removedores ou solventes especiais, para evitar riscos de incêndio.

Nunca altere ou use o cabo de força de maneira diferente da recomendada, para não provocar choque elétrico.

Não use benjamins, adaptadores, extensões ou ligações improvisadas entre a Secadora e a tomada, pois pode acarretar em curto-circuito ou incêndio.

Para sua segurança, a secadora vem de fábrica com tripolar. Utilize uma tomada tripolar exclusiva e em perfeito estado para ligar a secadora.

DICAS DE SECAGEM

Examine as peças de roupa antes de colocá-las na secadora:

- Retire alfinetes, cintos e quaisquer acessórios das roupas para evitar que danifiquem as roupas e a secadora.
- Roupas rasgadas ou descosturadas devem ser consertadas antes de lavar e secar para evitar que sejam danificadas.
- Feche zíperes para que não se estraguem ou se prendam em outras peças de roupa.
- Esvazie os bolsos.
- Amarre os cordões das roupas.

Leia a etiqueta de sua roupa e verifique:

- Se pode ser seca em secadora.

  Ex.:Muitos artigos, como lã, não devem ser secos em secadora sem o uso do acessório apropriado, para não sofrerem encolhimento. Caso queira secá-lo na secadora, selecione o PROGRAMA AMACIANTE e utilize a grade que pode ser comprado no Brastemp Club Assistência Técnica.

- A temperatura ideal para a secagem da roupa:
  - NORMAL (60 °C): tecidos de algodão e/ou fibras mistas.
  - DELICADO (45 °C): tecidos delicados e/ou sintéticos.
  - PROGRAMA AMACIANTE (ar frio) para secar roupas emborrachadas ou roupas que não podem ser secas ao calor.
- Veja as intruções da página 5, item CONHECENDO OS CICLOS DE SECAGEM.

Separe:

- Roupas brancas, das coloridas.
- Roupas coloridas de cores firmes, das coloridas desbotáveis.
- Roupas delicadas das demais roupas.
- Roupas mais pesadas, de roupas mais leves.
- Peças maiores, de peças menores.

  Ex.: não secar lençol com peça íntima, prejudicando a secagem da peça menor.

CONHECENDO OS SÍMBOLOS NAS ETIQUETAS DAS ROUPAS

Pode ser lavada em lavadora. O número indica a temperatura máxima da água durante a lavagem.

Exige ação mecânica reduzida (suave).

Deve ser lavada à mão.

Não deve ser lavada.

Pode ser lavada com alvejante.

Não pode ser lavada com alvejante à base de Cloro.

Lavar a seco. A letra no interior do círculo indica o produto químico a ser usado.

Não lavar a seco.


Pode ser seca em secadora.


Não pode ser seca em secadora.


Secar verticalmente (varal).

Secar em cabide.


Secar na horizontal, sobre superfície plana.


Passar em baixa temperatura (máxima 120 °C).

Passar em temperatura média (máxima 160 °C)


Passar em alta temperatura.


Não passar a ferro.

VERIFICANDO AS INSTALAÇÕES

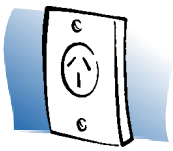

- Verifique se a Secadora está instalada de acordo com todas as exigências do Guia de Instalação.
- Para asua segurança, a secadora vem de fábrica com plugue tripolar. Utilize uma tomada tripolar exclusiva e em perfeito estado. Caso necessário, consulte um eletrecista de sua confiança.

ATENÇÃO

A visualização das luzes podem ficar dificultadas em função da luminosidade externa.

CONHECENDO OS CICLOS DE SECAGEM

Sua Secadora oferece dois ciclos de secagem específicos para cada tipo de tecido:

Ciclo Normal

Este ciclo foi desenvolvido para secar roupas de algodão e mistura (algodão/ poliéster)
Selecione o Ciclo NORMAL sempre que secar este tipo de roupa.
Este ciclo usa temperatura de 60 °C.

Ciclo Delicado

Este ciclo foi desenvolvido para secar roupas sintéticas e delicadas.
Selecione o Ciclo DELICADO sempre que secar este tipo de roupa.
Este ciclo usa temperatura de 45 °C.

Sistema Anti-rugas

Todos os ciclos de secagem contam com o sistema anti-rugas, que alterna o sentido do movimento do tambor em intervalos regulares, evitando o embolamento das roupas e minimizando a formação de vincos e rugas.

Programa Amaciante (ar frio)

No final da secagem, durante 10 minutos, a Secadora ficará ligada com ar frio para esfriar as roupas, deixando os tecidos macios e agradáveis ao toque.
O programa AMACIANTE também pode ser utilizado para eliminar cheiros desagradáveis que aderem à roupa como o cheiro de cigarro ou de roupas que ficaram guardadas por muito tempo.

Tabela de tempo aproximado de secagem

Conheça na tabela abaixo os dois ciclos de secagem oferecidos pela sua Secadora. Na tabela também consta o tempo aproximado para secagem das roupas que serão passadas ou guardadas. Observe a quantidade de roupa a ser colocada na sua Secadora.

CICLOS DE SECAGEM	TAMANHO DA CARGA	TEMPO APROXIMADO DE SECAGEM	
		seca para passar	seca para guardar
Normal	Carga completa (10 kg)	130 min	180 min
	Meia carga (5 kg)	60 min	30 min
	Mini carga (3 kg)	30 min	40 min
	Programa amaciante	10 min	–
Sintéticos e delicados	Carga completa (10 kg)	90 min	150 min
	Meia carga (5 kg)	30 min	50 min
	Mini carga (3 kg)	20 min	30 min
	Programa amaciante	10 min	–

ATENÇÃO

O tempo de secagem pode variar em função da umidade com que a roupa entrar na secadora e pelas condições ambientais.

COLOCANDO A ROUPA NO TAMBOR

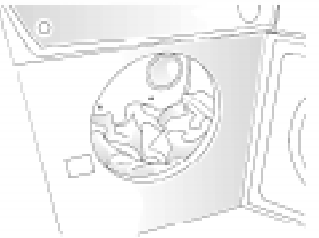

- Separe as roupas por tipo de tecido: roupas de algodão devem ser separadas de roupas sintéticas e delicadas.
- Em seguida, separe as roupas por nível de secagem: roupas que serão passadas exigem um grau de umidade maior que as roupas que serão guardadas e, portanto exigem um menor tempo de secagem.
- Verifique se as roupas colocadas no tambor estão separadas e soltas umas das outras.
- **A quantidade máxima de roupa úmida a ser seca na sua Secadora é 10 kg.**

USANDO A GRADE (OPCIONAL)

A grade de secagem permite que você seque artigos sem girá-los, como por exemplo: tênis, roupa de lã e travesseiro. O cesto gira, mas a grade não.

A grade para secagem não vem junto com a sua Secadora. Esta peça não é gratuita , porém pode ser adquirida junto ao Brastemp Club Assistência Técnica.

1. Encaixe a parte traseira da grade nos espaços do fundo da parede da Secadora. Abaixe a frente até que as hastes apóiem na abertura da porta da Secadora.

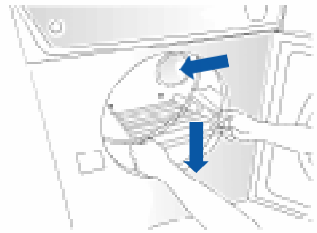

2. Ponha somente os ítens a serem secados em cima da grade. Deixe espaços entre os ítens para o ar circular em todas as superfícies.

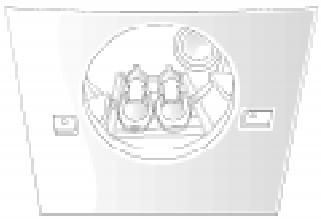

3. Feche a porta.

PROGRAMANDO A SECADORA

Antes de programar a SECADORA, verifique:

- Se a Secadora está ligada à tomada.
- Se a roupa a ser seca está acomodada no tambor.
- Se o filtro está limpo e em seu alojamento.
- Se a porta da Secadora está fechada.

Para programar a Secadora, siga os passos abaixo:

1. Selecione o ciclo de Secagem mais adequado à roupa que deseja secar.
   Para selecionar o Ciclo NORMAL mantenha a tecla **CICLO DELICADO** não pressionada.
   Para selecionar o Ciclo DELICADO pressione a tecla **CICLO DELICADO**. A luz indicadora deste ciclo ficará acesa após pressionada a tecla **INICIA•DESLIGA.**

2. Selecione o tempo de secagem em função do tamanho da carga a ser seca e de acordo com o nível de secagem desejada. Para verificar os tempos de secagem, consulte a tabela existente no Painel de Controle ou na página 06 deste manual.
   Para selecionar o tempo desejado, gire o seletor no sentido horário, mantendo a indicação do seletor no tempo de secagem a ser utilizado.

A tabela abaixo mostra alguns exemplos de peso de peças de roupas úmidas:

Tipo de roupa	peso aproximado	Tipo de roupa	peso aproximado
Conjunto moleton adulto	1,26 kg	Lençol solteiro	900 g
Conjunto moleton infantil	720 g	Lingerie	65 g
Jeans adulto	1,25 kg	Pano de prato	85 g
Jeans infantil	700 g	Pijama	500 g
Camisa	350 g	Toalha de banho	900 g
Camiseta	250 g	Toalha de rosto	400 g
Cueca	80 g	Toalha de mesa grande	800 g
Fralda	85 g	Toalha de mesa pequena	400 g
Fronha	200 g	Edredon solteiro	200 g
Calça brim	800 g	Edredon casal	2,90 kg
Lençol casal	1,10 kg	Edredon *king size*	3,45 kg

3. Pressione a tecla **INICIA•DESLIGA** para que o Programa de Secagem seja iniciado.
A luz indicadora ficará acesa mostrando que a sua secadora está em funcionamento.

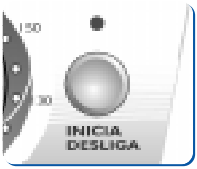

IMPORTANTE

Ao terminar o tempo de secagem pressione a tecla **INICIA•DESLIGA** para desligar a Secadora.

ALTERANDO O PROGRAMA DE SECAGEM

Caso necessite alterar o programa de secagem, siga o seguinte procedimento:

1. Pressione a tecla **INICIA•DESLIGA** para desligar a secadora. A luz indicadora apagará.

2. Selecione o novo ciclo de secagem. Para selecionar Ciclo DELICADO, pressione a tecla **CICLO DELICADO**.

3. Selecione o novo tempo de secagem girando o seletor no sentido horário, mantendo a indicação do seletor sobre o tempo selecionado.

4. Pressione novamente a tecla **INICIA • DESLIGA** para reiniciar a secagem. A luz indicadora ficará acesa.

3 Limpeza periódica

IMPORTANTE

Antes de iniciar a limpeza desligue o cabo de alimentação da rede elétrica.

LIMPEZA EXTERNA DA SECADORA

- Para limpar a parte externa da sua secadora use sabão neutro, aplicado com esponja ou pano macio. Nunca utilize álcool, removedores ou substâncias abrasivas, principalmente na tampa, para não danificá-la.
- O vidro da porta também deve ser limpo com sabão neutro, aplicado com esponja ou pano macio. Nunca utilize limpa-vidros.

LIMPEZA INTERNA DA SECADORA

Sempre que necessário, limpe o cesto com sabão neutro, aplicado com esponja ou pano macio. Nunca utilize álcool, removedores ou substâncias abrasivas.

IMPORTANTE

Não utilize jatos de água ao limpar a sua secadora, para não danificar os componentes elétricos.

Siga as recomendações de limpeza para não danificar sua secadora.

LIMPEZA DO FILTRO

- Limpe o filtro interno da sua secadora após cada secagem para melhor rendimento da sua secadora.
- O painel da sua secadora possui uma luz indicadora que ficará acesa sempre que o filtro necessitar de limpeza. Evite esperar esta luz ficar acesa pois o rendimento da sua secadora será prejudicado.
- Aguarde o final do ciclo para efetuar a limpeza do filtro.

Para realizar a limpeza do filtro siga os passos abaixo:

1. Puxe o filtro para fora do alojamento, posicionando os dedos nos orifícios existentes para este fim.

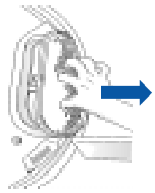

2. Pressione o filtro para destravar a tampa.

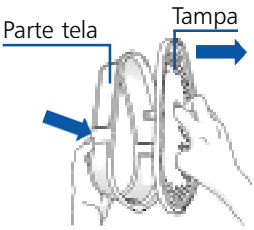

3. Com uma escova macia, remova todos os fiapos retidos na tela do filtro.

4. Em seguida monte o filtro, pressionando novamente a parte tela para encaixar a tampa. Certifique-se de que a tela esteja encaixada na garra plástica da tampa.

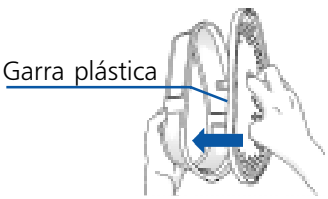

5. Depois de montado o filtro, coloque-o novamente em seu alojamento.

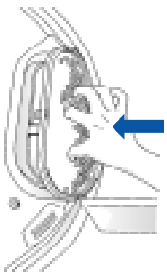

4 Solucionando problemas

SOLUÇÕES PRÁTICAS

PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO
A Secadora não funciona/não liga	Tecla **INICIA•DESLIGA** não acionada	Acione a tecla **INICIA•DESLIGA**
	Falta de energia elétrica	Aguarde a energia voltar
	Porta aberta	Feche a porta (um dispositivo de segurança impede o funcionamento da Secadora com a porta aberta)
	Plugue fora da tomada	Conecte o plugue na tomada
	Defeito na rede elétrica (mau contato)	Verifique o funcionamento da tomada com outro aparelho
	Tomada com defeito	Conserte a tomada
A roupa não seca	Carga de roupa inadequada para o ciclo selecionado	Selecione o ciclo de secagem de acordo com o tipo de roupa.
	Tempo de secagem inadequado para o tamanho da carga de roupa	Selecionar tempo de secagem de acordo com o tamanho da carga de roupa.
	Programa inadequado para o tipo de roupa	Consulte a tabela de programas
	Roupa não centrifugada ou torcida	Antes de colocar a roupa na Secadora, centrifugue-a na lavadora de roupa, ou torça bem para que remova o máximo de água possível.
	Filtro sujo	Limpe o filtro. Veja na seção **LIMPEZA PERIÓDICA** como realizar essa operação.
Luz indicadora para limpeza do filtro está acesa	Filtro sujo	Limpe o filtro.Veja seção **LIMPEZA PERIÓDICA** como realizar essa operação.
	Tubo para saída de ar quente obstruído	Verifique o que está obstruindo o tubo de saída de ar quente e remova-o. Pode ser que algum objeto tenha caído atrás secadora, ou que simplesmente o tubo esteja obstruído.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Se após ler o manual e os guias de uso e de instalação, você não conseguir resolver algum problema e AINDA TIVER ALGUMA DÚVIDA EM RELAÇÃO AO SEU PRODUTO, ligue direto para a Brastemp. Só quem tem uma Brastemp conta com o BRASTEMP CLUB, um canal direto com a Brastemp com serviços exclusivos 24 horas por dia, 7 dias por semana, mesmo que o seu produto esteja fora de garantia. Através de um único telefone, você pode tirar dúvidas, dar sugestões e resolver problemas. É só ligar!!

BRASTEMP ASSISTÊNCIA TÉCNICA CLUB

Grande São Paulo, ligue:	Outras regiões, ligue:
(011)3116-2499	0800 900 999

IMPORTANTE

Verifique na etiqueta do Brastemp Club Assistência Técnica, que fica posicionada na parte interna da porta de sua secadora, o modelo da secadora.

TERMO DE GARANTIA

O seu produto Brastemp é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 meses contados a partir da data da emissão da Nota Fiscal ao consumidor ou da entrega do produto ao primeiro adquirente, sendo:

- 3 primeiros meses - garantia legal;
- 9 últimos meses - garantia especial, concedida pela Multibrás S.A. Eletrodomésticos.

A garantia compreende a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou Serviço Autorizado Brastemp, como sendo de fabricação.

Durante o período de vigência da garantia, o produto terá assistência técnica do Serviço Autorizado Brastemp.

As garantias legal e/ou especial ficam automaticamente invalidadas se:

- na instalação do produto não forem observadas as especificações e recomendações do Manual de Instruções e/ou Guia de Instalação quanto às condições para instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto, etc.;
- na instalação, as condições elétricas e/ou hidráulicas e/ou de gás não forem compatíveis com a ideal recomendada no Manual de Instruções e/ou Guia de Instalação do produto;
- na utilização do produto não forem observadas as instruções de uso e recomendações do manual/guia de uso do produto.
- o produto tiver recebido maus tratos, descuido, ou ainda, sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como, tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela MULTIBRÁS S.A. ELETRODOMÉSTICOS;
- houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias legal e/ou especial não cobrem:

- despesas com a instalação do produto realizada pelo Serviço Autorizado Brastemp ou por pessoas ou entidades não credenciadas pela MULTIBRÁS S.A. ELETRODOMÉSTICOS;
- despesas decorrentes e conseqüentes de instalação de peças e acessórios que não pertençam ao produto, mesmo aqueles comercializados pela Multibrás, salvo os especificados para cada modelo;
- despesas com mão-de-obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, de gás ou hidráulica, alvenaria, aterramento, esgoto e etc.;
- falhas no funcionamento do produto decorrentes de insuficiência, interrupções, problemas ou falta no fornecimento de energia elétrica, água ou gás na residência, tais como: pressão de água insuficiente para o ideal funcionamento do produto, oscilações de energia elétrica superiores ao estabelecido no Manual de Instruções e/ou Guia de Instalação e etc.;
- serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto;
- falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização;
- transporte do produto até o local definitivo da instalação;
- produtos ou peças que tenham sido danificados em conseqüência de remoção, manuseio, quedas ou atos e efeitos decorrentes da natureza, tais como relâmpago, chuva, inundação e etc.;
- despesas por processos de inspeção e diagnóstico, incluindo a taxa de visita do técnico, que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia;

A garantia especial não cobre:

- deslocamentos para atendimentos de produtos instalados fora do município sede do Serviço Autorizado Brastemp, o qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico, previamente aprovada pelo consumidor, conforme tabela de quilometragem informada pela MULTIBRÁS S.A. ELETRODOMÉSTICOS através do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC);
- peças sujeitas ao desgaste natural, descartáveis ou consumíveis, peças móveis ou removíveis em uso normal, tais como, lâmpadas, filtros, botões de comando, puxadores, bem como, a mão-de-obra utilizada na aplicação das peças e as conseqüências advindas dessas ocorrências.

Considerações Gerais:

A Multibrás S.A. Eletrodomésticos não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.

A Multibrás S.A. Eletrodomésticos reserva-se o direito de alterar características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio.

Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.

Para a sua tranquilidade, preserve e mantenha o Manual com este Termo de Garantia, Guia de Uso e Instalação e Nota Fiscal de Compra do produto em local seguro e de fácil acesso.

MULTIBRÁS S.A. ELETRODOMÉSTICOS
Atendimento ao Consumidor
Rua Olympia Semeraro nº675 - Jardim Santa Emília
CEP 04183-901 - São Paulo - SP - Caixa Postal 5171.
Grande São Paulo, ligue: (011)3116-2499
Outras regiões, ligue: 0800 900 999

MULTIBRÁS SA ELETRODOMÉSTICOS